


Kytkenöistä:

- Laitteen virtakytkin on vasemmalla takana.
- Kun kuuntelet laitetta, valitse Sonyn viritinvahvistimesta input Multichannel 1.
- Kun äänität laitteen lähtöä, se kulkee Mackien pikkumikserin kautta äänikortille.
- Voit kytkeä kuulokkeet laitteen vasempaan etupaneeliin.
- Sekä kuuntelu- että äänitysvoimakkuuteen vaikuttaa laitteen oma voimakkuussäädin (Volume Slider). Anna sen olla auki noin 1/3. Älä käytä liian suuria kuunteluvoimakkuuksia!

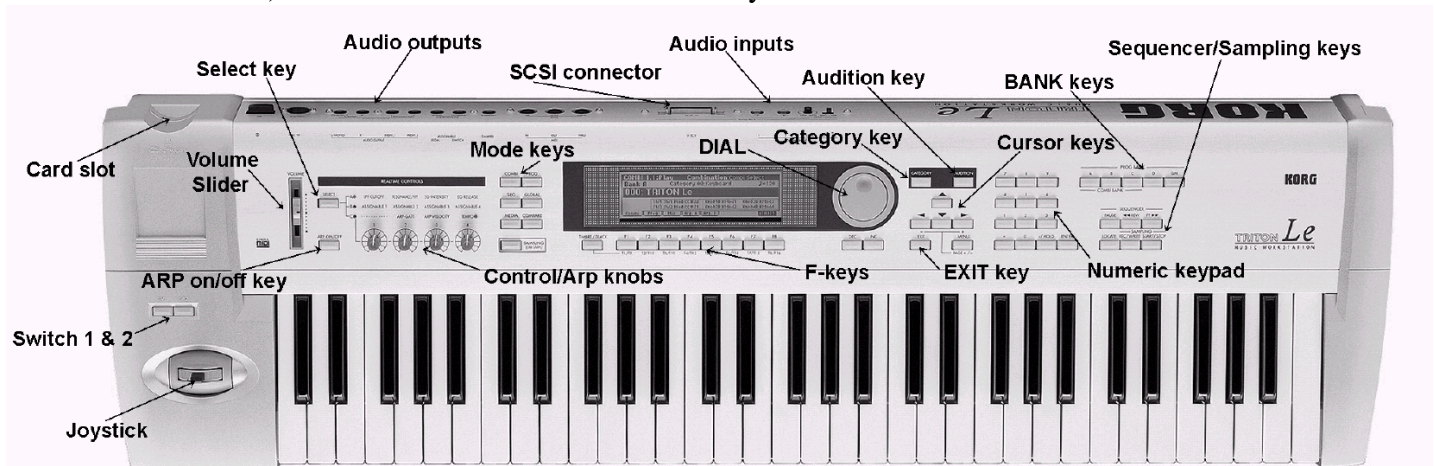

Laitteen soundit:

- Laitteessa on **Program** ja **Combinations** -tyyppisiä soundeja. Program on yksittäinen instrumenttiäni, Combination on useista Program-soundeista koostuva yhdistelmä.
- Valitse Program -äänet painamalla PROG-nappulaa ja Combination-äänet painamalla COMBI-nappulaa. Nämä nappulat ovat Mode-nappularivistössä.
- Soundit on tallennettu 127 äänen ryhmissä soundipankkeihin Program: A-D ja Combinations A-C. General Midi -standardin mukaiset Program-äänet ovat viimeisessä äänipankissa nimeltä GM.
- Voit vaihtaa soundeja pyöritettävällä DIAL-säätöpyörällä, kursorisäätimillä ja painamalla BANK-nappuloita.
- Saat soundit esille kategorioittain (esim. kaikki pianosoundit) Category-nappulasta. Valitse haluamasi kategoria F1-F4-nappuloilla. Valitse soundi kategoriasta DIAL-säätöpyörällä tai INC/DEC-nappuloilla. Ota ääni käyttöön F8 (OK) -nappulalla.

Erikoisominaisuuksia:

- Jos Audition nappula palaa, niin laite soittaa automaattisesti pätkän valitusta Program-äänestä
- Jos ARP-nappula palaa, niin laite soittaa automaattisesti soundiin sovitettuja rytmiaustoja ja melodia-arpeggioita (sointikulkuja).
- Kun käytät Tritonia GM-soundien toistoon (esim. Cubasis / Cubasen kautta) paina MODE / Prog ja valitse GM-soundipankki. Paina sen jälkeen MODE / Seq

Säätöjä:

- Voit tehdä lisäsäätöjä (soundit, arpeggionopeus jne.) Control/Arp-säätimellä. Valitse niiden säätämä toiminto Select-nappulalla.
- Menu-säätimen takaa pääset säätämään soundeja tarkemmin.