


# SONY MZ-N707

## MiniDisc-tallennin

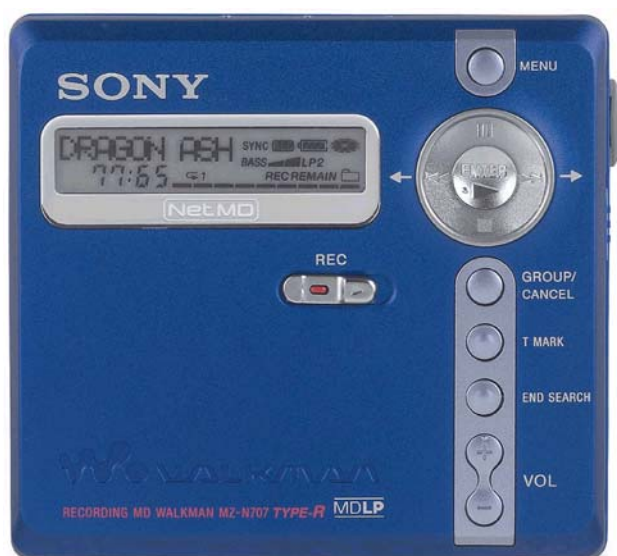

1) Paristojen ja akun käyttö	2
2) MiniDisc-levyn asettaminen soittimeen ja poistaminen soittimesta	2
3) Hold-kytkin	2
4) Laitteen kytkeminen mikrofoniin / tietokoneeseen / stereoihin	3
5) Äänitys (automaattinen äänitystason säätö)	4
6) Toiston hallinta	5
7) REC-mode eli oikea nauhoitusmuoto	5
8) Äänitystason säätäminen manuaalisesti	6
9) Automaattinen äänensävy säätö	6
10) Raidan tyhjentäminen	6
11) Koko levyn tyhjentäminen	6



### **1) Paristojen ja akun käyttö**

Laitte toimii akulla tai yhdellä AA-kokoisella "sormiparistolla". Laitteen mukana on yksi hopeanvihreä ladattava akku, joka on saman näköinen kuin tavallinen "sormiparisto". Älä heitä akkua vahingossa pois! Akulla laite äänittää 4 tuntia, paristolla 9 tuntia. Akulla laite toistaa 15 tuntia, paristolla 42 tuntia.

Kun lataat akkua, laita se MiniDiscin sisälle ja asenna MiniDisc laitteen mukana tulevaan lataustelineeseen. Kun lataus on käynnissä, MiniDiscin näytössä vilkkuu teksti "Charging" ja ruudussa näkyy paristosymboli. Tyhjän akun lataaminen kestää noin kolme tuntia.

### **2) MiniDisc-levyn asettaminen soittimeen ja poistaminen soittimesta**

Avaa soittimen levykansi laitteen vasemman laidan **OPEN**-nappulalla. Laita levy soittimeen etikettipuoli ylöspäin levyssä olevan nuolen suuntaisesti.

Huom! Älä ota MiniDisc levyä väkisin pois kesken laitteen toiminnan! Varmistu, että laitteen näytössä ei ole "Data Save" tai "TOC edit" tekstejä, kun avaat levykannen ja otat levyn pois. Kesken datan tallennuksen poistettu levy voi olla käyttökelvoton!

### **3) Hold-kytkin**

Jos liikutat laitteen oikean laidan kansipaneelin HOLD-nappulaa nuolen suuntaan, kaikki laitteen käyttökytkimet lukkiutuvat. Käytä tätä, jos haluat varmistaa, että et käytä kytkimiä vahingossa esim. kantaessasi laitetta. Vastaavasti, jos laitteen mikään nappula ei tunnun toimivan, syynä voi olla päällä oleva HOLD-kytkin.

#### 4) Laitteen kytkeminen mikrofoniin / tietokoneeseen / stereoihin

Kytke kuulokkeet laitteen oikean laidan mustaan kuulokeliitintään.

Laitteen mukana tulee pieni musta langallinen kauko-ohjain, jonka voit halutessasi kytkeä samaiseen mustaan kuulokeliitintään. Tällöin kuulokkeet kytketään kaukosäätimessä olevaan kuulokeliittimeen. Kaukosäädin on tarkoitettu lähinnä "lenkkeilykäyttöön" - MiniDisciä on yksinkertaisempi käyttää peruskäytössä ilman kaukosäädintä.

Kun äänität mikrofonilla, kytke se laitteen oikean laidan pieneen punaiseen MIC-liitintään.

Jos haluat nauhoittaa MiniDiscillä stereoista tai tietokoneen äänikortista, kytke stereoiden tai äänikortin linjalähtö (line out tms.) MiniDiscin oikean kyljen valkoiseen LINE IN-liittimeen. (Erikaisjohdolla voit kytkeä LINE IN -liittimeen myös CD-soittimen tms. digitaalisen laitteen optisen digitaalilähdön.)

MiniDiscistä lähtee ääni ulos ainoastaan KUULOKELIITÄNNÄSTÄ. Kun äänität MiniDiscile tallennettua materiaalia tietokoneelle tai esim. kasettinauhuriin, kytke tietokoneen LINE IN -liitin MiniDiscin oikean laidan mustaan kuulokeliittimeen.

Harmaan suojamuovin alla on USB-liitin, jonka avulla voit kytkeä laitteen suoraan tietokoneen USB-liitintään. Erillisen Sonyn apuohjelman (OpenMG Jukebox) avulla voit siirtää äänitiedostoja USB-väylää pitkin MiniDisciin sisään ja ulos.



## 5) Äänitys (automaattinen äänitystason säätö)

Jos laitteeseen on kytketty mikrofoni, se äänittää automaattisesti mikrofoniiliitännästä. Jos mikrofonia ei ole kytketty, laite äänittää LINE IN -liitännästä.

Paina ja liikuta punaista **REC**-nappulaa oikealle. REC-ilmaisimien tulee näyttöön ja nauhoitus alkaa.

Voit aloittaa äänityksen myös painamalla ja pitämällä **PAUSE**-nappulan alhaalla ja painamalla ja liikuttamalla punaista **REC**-nappulaa oikealle. Laite menee nyt äänitysvalmiustilaan. Äänitys alkaa, kun painat uudestaan **PAUSE**-nappulaa.

**PAUSE**-symboli keskeyttää nauhoituksen. Kun haluat jatkaa nauhoitusta, paina **PAUSE** uudestaan. Kun lopetat nauhoituksen paina **STOP** eli **NELIÖ**-symbolia.

**PAUSE** kesken äänityksen lisää aina uuden indeksin. Voit lisätä indeksejä "lennossa" myös painamalla haluamassasi kohdassa äänityksen aikana **T MARK** -nappulaa.

Jos levyllä jo on nauhoitus ja haluat äänittää sen perään, paina ensin **END SEARCH** -nappulaa ja sitten **REC** -nappulaa.

Voit myös etsiä haluamasi kohdan pikakelausnappuloilla. Yksi painallus **>>I** symbolista siirtyy seuraavaan raitaan, nappulan painaminen ja pitäminen pohjassa käynnistää pikakelauksen. Kohdan löydettyäsi paina **STOP** eli **NELIÖ**-symbolia. Aloita äänitys painamalla jälleen **REC** -nappulaa.



## 6) Toiston hallinta

Aloita toisto painamalla kolmiomaista **PLAY**-symbolia (monivalintakytkimen keskiosaa)

Pysäytä toisto painamalla neliömäistä **STOP**-symbolia (monivalintakytkimen alaosaa)

Keskeytä toisto painamalla **PAUSE**-symbolia (monivalintakytkimen yläosaa)

Siirry seuraavaan raitaan painamalla kerran **>>I** (monivalintakytkimen oikea laita)

Siirry edelliseen raitaan painamalla kerran **I<<** (monivalintakytkimen vasen laita)

Siirry eteenpäin raidan soidessa painamalla ja pitämällä pohjassa **>>I**

Siirry taaksepäin raidan soidessa painamalla ja pitämällä pohjassa **I<<**



## 7) REC-mode eli oikea nauhoitusmuoto

Voit äänittää MiniDiscille myös kaksi tai neljä kertaa normaaliaikaa pidemmän ajan. Tällöin äänen tekninen tallennustaso heikkenee, mutta tallennusaika pitenee. Tallennusajat ovat seuraavat:

<i>SP "Standard Play"</i>	80 minuuttia / levy	(NORMAALI STEREOÄÄNI)
<i>LP2-stereo</i>	160 minuuttia / levy	
<i>LP4-stereo</i>	320 minuuttia / levy	
<i>Mono</i>	160 minuuttia / levy.	

Huomaa, että muut nauhoitusmuodot kuin normaali stereomuoto eivät välttämättä toistu lainkaan muilla MiniDisc-soittimilla! Nauhoitusmuoto valitaan laitteen MENU-valikosta seuraavasti:

- Kun laite on STOP-tilassa, paina **MENU**-nappulaa.
- Paina **>>I** -nappulaa, kunnes näytössä vilkkuu "REC MODE" ja paina sitten **ENTER**
- Paina **>>I** -nappulaa ja valitse haluamasi äänitysmuoto.
- Aloita äänitys, kuten kohdassa 5 on kerrottu.

## 8) Äänitystason säätäminen manuaalisesti

- Paina **PAUSE**-nappula alhaalla ja paina ja liikuta **REC**-säädintä oikealle.
- Paina **Menu**-nappulaa
- Paina **>>I** -nappulaa, kunnes näytössä vilkkuu "RecVolume" ja paina sitten **ENTER**
- Paina **>>I** -nappulaa ja valitse haluamasi äänitysmuoto: "ManualRec" on äänityksen käsisäätö, "Auto REC" on äänitystason säätö automaattisesti.
- Jos haluat säätää äänitystason käsisäädöllä, valitse "ManualRec" ja paina sitten **ENTER**
- Voit säätää äänitystason nyt käsin **I<< >>I** -nappuloilla. Äänitystaso on sopiva, kun äänen huiput vilkuttavat satunnaisesti kolmatta mittarin lediä ( -6dB) oikealta lukien. Kun taso on OK, aloita nauhoitus painamalla **Pause**-nappulaa.


Huom! Äänitystasoa ei voi säätää nauhoituksen aikana.

## 9) Automaattinen äänensävyn säätö


Laitteessa on kaksi automaattista äänensävyn säätöä "SOUND 1" ja "SOUND 2" Jos säätö on päällä, se siirtyy myös esim. PC:lle siirrettävään ääneen! Ota äänensävyn säätö pois päältä seuraavasti:

- Paina **Menu**-nappulaa
- Paina **>>I** -nappulaa, kunnes näytössä vilkkuu "SOUND" ja paina sitten **ENTER**
- Paina **>>I** -nappulaa ja valitse "SOUND OFF" ja paina sitten **ENTER**

## 10) Raidan tyhjentäminen

- Paina POISTETTAVAN RAIDAN SOIDESSA **MENU**-nappulaa
- Valitse **>>I** -nappulalla näyttöön EDIT ja paina **ENTER**-nappulaa.
- Valitse **>>I** -nappulalla näyttöön "  Erase". Paina **ENTER**-nappulaa.
- Paina vielä toisen kerran vahvistukseksi **ENTER**-nappulaa. Nyt raita on poistettu ja seuraavan raidan toisto alkaa.

## 11) Koko levyn tyhjentäminen

- Paina STOP-tilassa **MENU**-nappulaa
- Valitse **>>I** -nappulalla näyttöön EDIT ja paina **ENTER**-nappulaa.
- Valitse **>>I** -nappulalla näyttöön "  Erase". Paina **ENTER**-nappulaa.
- Paina vielä toisen kerran vahvistukseksi **ENTER**-nappulaa. Nyt koko levy on tyhjennetty.